

БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-СП4/220»

ИСО 9001

Этикетка
АЦДР. 425412.015 ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

1.1.1 В настоящей этикетке описывается блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220» АЦДР. 425412.015 (версия 1.04) (в дальнейшем – блок), принципы его работы и особенности эксплуатации.

1.1.2 Блок применяется как компонент блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления в системах противопожарной защиты и других системах безопасности совместно с контролером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» (далее «С2000-КДЛ») и пультом контроля и управления «С2000М» (далее – «С2000М»).

1.1.3 Выполнение требований к звуковой и световой сигнализации, предъявляемых к приборам управления пожарным, обеспечивается совместно с «С2000-КДЛ» и «С2000М».

1.1.4 Блок предназначен для непосредственного управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренажных клапанов, и иных исполнительных устройств, питающихся от сетевого напряжения 220 В.

1.1.5 Блок устанавливается в удобном месте (на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях помещения вблизи от исполнительных устройств, в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц) и рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.6 Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.7 По устойчивости к механическим воздействиям исполнение блока соответствует категории размещения 03 по ОСТ 25 1099-83.

1.1.8 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды блок соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 243 до 328 К (от минус 30 до +55 °С).

1.2 Основные технические характеристики

Таблица 1. Основные технические характеристики

1) Напряжение источника питания приемо-передающей части исполнительной части	– по ДПЛС от 8 В до 12 В – внешний источник переменного напряжения 220 В
2) Напряжение изоляции ДПЛС и исполнительной части	– до 500 В
3) Потребляемый ток приемо-передающей части исполнительной части	– не более 1,5 мА – не более 50 мА (ток выходов не учитывается)
4) Количество выходов	– 2
5) Максимальный коммутируемый ток одного выхода	– 3 А
6) Коммутируемое напряжение	– 220 В
7) Ток контроля цепи	– не более 0,5 мА
8) Количество контролируемых концевых выключателей	– 2
9) Время технической готовности	– не более 15 с
10) Рабочий диапазон температур	– от минус 30 до +55 °С
11) Относительная влажность воздуха	– до 93 % при +40 °С
12) Габаритные размеры	– 156×107×39 мм
13) Масса	– не более 0,2 кг
14) Степень защиты оболочки	– IP20 – IP30 при установке на стену
15) Содержание драгоценных материалов:	не требует учёта при хранении, списании и утилизации

1.3 Комплект поставки

Таблица 2. Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во
АЦДР.425412.015	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220»	1
АЦДР.425412.015 ЭТ	Этикетка	1
АЦДР.425412.015 ИМ	Инструкция по монтажу	1
	Шуруп 1-3×25.016	3
	Дюбель (под шуруп 6×30)	3
	Винт-саморез 2,2×6,5	1
	Резистор MF 1/4W-8к2-5%	6
	Вставка плавкая ВПТ 6-11 3,15А	1
	Вставка плавкая ВПТ 6-2 0,25А	1
	Упаковка	1

2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЛОКА

2.1 Выходы

2.1.1 Блок обеспечивает управление выходами по заданной программе в соответствии с командами управления, полученными по ДПЛС от контроллера «С2000-КДЛ», а так же контроль подключаемых к ним исполнительных цепей на обрыв и короткое замыкание.

2.1.2 Блок выполняет команды на включение и выключение выходов на заданное время.

Примечание. Если выход к моменту включения находился в состоянии короткого замыкания или обрыва, то его включение выполнено не будет.

2.1.3 Состояния выхода определяются напряжением на клеммах выхода относительно клеммы «N» ввода питания:

Таблица 3. Состояния выходов

Состояние цепи	Состояние выхода	Клемма L [В]	Клемма N [В]
«Норма»	Включён	Напряжение питания	0,3 В – 0,9 В
	Выключен	0,35 В – 4,5 В	0,3 В – 0,6 В
«Обрыв»	Включён	Напряжение питания	0 – 0,3
	Выключен	4,5 – 5	0 – 0,3
«Короткое замыкание»	Включён	Напряжение питания	Напряжение питания
	Выключен	0,3 – 0,6	0,3 – 0,6

Примечание. В выключенном состоянии короткое замыкание цепи определяется напряжением между клеммами выхода, которое для этого состояния (КЗ) не должно превышать 60 мВ.

2.1.4 При подключении к блоку исполнительных устройств с эквивалентным сопротивлением от 250 Ом до 50 кОм подключение осуществляется напрямую, установки каких либо дополнительных элементов не требуется (см. рис.1).

2.1.5 При эквивалентном сопротивлении нагрузки менее 250 Ом (напряжение между клеммами выхода меньше 0,06 В, ток контроля 0,5 мА) необходимо последовательно с исполнительным устройством подключить 2 встречно параллельных диода соответствующей мощности с обратным напряжением 400 вольт и более (например 1N4007, если рабочий ток не превышает 1А либо 1N5406 при рабочем токе более 1 А). Установить диоды необходимо в непосредственной близости от исполнительного устройства (см. рис.1).

2.1.6 При эквивалентном сопротивлении нагрузки при напряжении контроля 5 В более 50 кОм (напряжение между клеммами выхода больше 4 В) необходимо параллельно с исполнительным устройством подключить резистор номиналом менее 50 кОм

соответствующей мощности (рекомендуемый номинал 47 кОм – 2 Вт), установить который необходимо вблизи от исполнительного устройства (см. рис.1).

2.1.7 Блок обеспечивает передачу состояния цепей выхода по запросу от «С2000-КДЛ».

2.1.8 Состояния управляющих выходов и подключённых к ним контролируемых цепей в дежурном режиме отображаются с помощью индикаторов «1» – «2» в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Индикация состояния выходов

Состояние цепи	Состояние выхода	Состояние индикатора
«Норма»	Включён	Непрерывно включён (зеленый цвет)
	Выключен	Выключен
«Обрыв»	Включён	Двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
	Выключен	
«Короткое замыкание»	Включён	Одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц
	Выключен	

2.2 Концевые выключатели

2.2.1 Прибор может контролировать состояние двух концевых выключателей (КВ).

2.2.2 КВ используются для контроля положения воздушного клапана.

2.2.3 Цепь КВ может иметь четыре состояния, которые определяются её сопротивлением. В таблице 5 приведены диапазоны значений сопротивления для каждого состояния КВ.

2.3 Кнопка «ТЕСТ»

2.3.1 Прибор предусматривает подключение внешней кнопки «ТЕСТ».

2.3.2 Кнопка «ТЕСТ» предназначена для проведения ручного тестирования клапана.

2.3.3 Для исключения несанкционированного управления клапаном кнопка «ТЕСТ» активна только в режиме тестирования.

2.3.4 Для того чтобы перевести блок в режим тестирования, необходимо подать соответствующую команду от сетевого контроллера с указанием адреса блока и времени тестирования

2.3.5 Цепь кнопки «ТЕСТ» может иметь четыре состояния, которые определяются её сопротивлением. В таблице 5 приведены диапазоны значений сопротивления для каждого состояния цепи.

2.3.6 В качестве кнопки «ТЕСТ» может быть использована любая электрическая кнопка, с фиксацией и без, с переключающимися контактами или с контактами на замыкание.

Таблица 5. Состояния цепей КВ и кнопки тест

Сопротивление цепи [кОм]		Значение АЦП		Состояние цепи	
Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	ТЕСТ	КВ
0	2	0	85	Короткое Замыкание	Короткое Замыкание
2	6	86	139	Нажата	Замкнут
6	20	140	200	Не нажата	Разомкнут
20	∞	201	255	Обрыв	Обрыв

2.4 Вводы питания

2.4.1 В процессе работы блок контролирует напряжение на вводах питания.

2.4.2 Состояние питания блока отображается на индикаторе «Работа».

2.4.3 Если на обоих вводах напряжение питания находится в диапазоне от 150 В до 280 В, блок переходит в режим работы «Норма питания», индикатор «Работа» включается непрерывно.

2.4.4 Если на любом из вводов напряжение питания выйдет из допустимого диапазона от 150 В до 280 В, блок переходит в режим работы «Авария питания».

Таблица 6. Индикация состояния питания

Состояние первого ввода питания	Состояние второго ввода питания	Состояние индикатора
«Не норма»	«Норма»	Одиночные короткие вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды
«Норма»	«Не норма»	Двойные короткие вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды
«Не норма»	«Не норма»	Тройные короткие вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды
«Норма»	«Норма»	Включен постоянно зеленым цветом

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Меры безопасности

3.1.1 Конструкция блока удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

3.1.2 Блок имеет цепи, находящиеся под опасным напряжением, контакты подключения к которым закрываются электроизоляционной крышкой.

3.1.3 Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания блока.

3.1.4 Монтаж и техническое обслуживание блока должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

3.1.5 При обнаружении неисправности отключите все соединения от блока и обратитесь в службу технической поддержки.

3.2 Подготовка к использованию

3.2.1 Перед использованием блока необходимо присвоить ему уникальный диапазон адресов в ДПЛС. Адреса этого диапазона не должны совпадать с адресами каких-либо устройств, подключённого к тому же интерфейсу ДПЛС, что и блок.

3.2.2 Если планируется использовать блок с одним источником питания, необходимо подключить его к обоим вводам питания.

ВНИМАНИЕ! При подключении источника переменного напряжения необходимо строго соблюдать фазность сети. Подключение нейтрали производится только в клеммы N. Эти клеммы в блоке объединены, поэтому на оба ввода питания необходимо подавать напряжение от одной и той же фазы питающей сети.

3.2.3 Установить блок в удобном месте (устанавливается на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях помещения вблизи от исполнительных устройств в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц).

3.2.4 Произвести монтаж блока и соединительных линий в соответствии со схемой соединений, приведённой на рисунке 1. Монтаж блока производится в соответствии с РД 78.145-92 «Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

3.2.5 При необходимости управления исполнительным устройством, требующим одного управляющего сигнала (использование только одного выхода), на неиспользуемый выход надо подключить резистор номиналом менее 50 кОм соответствующей мощности (рекомендуемый номинал 47 кОм – 2 Вт).

3.2.6 Рекомендации по подключению приводов приведены в таблице 7.

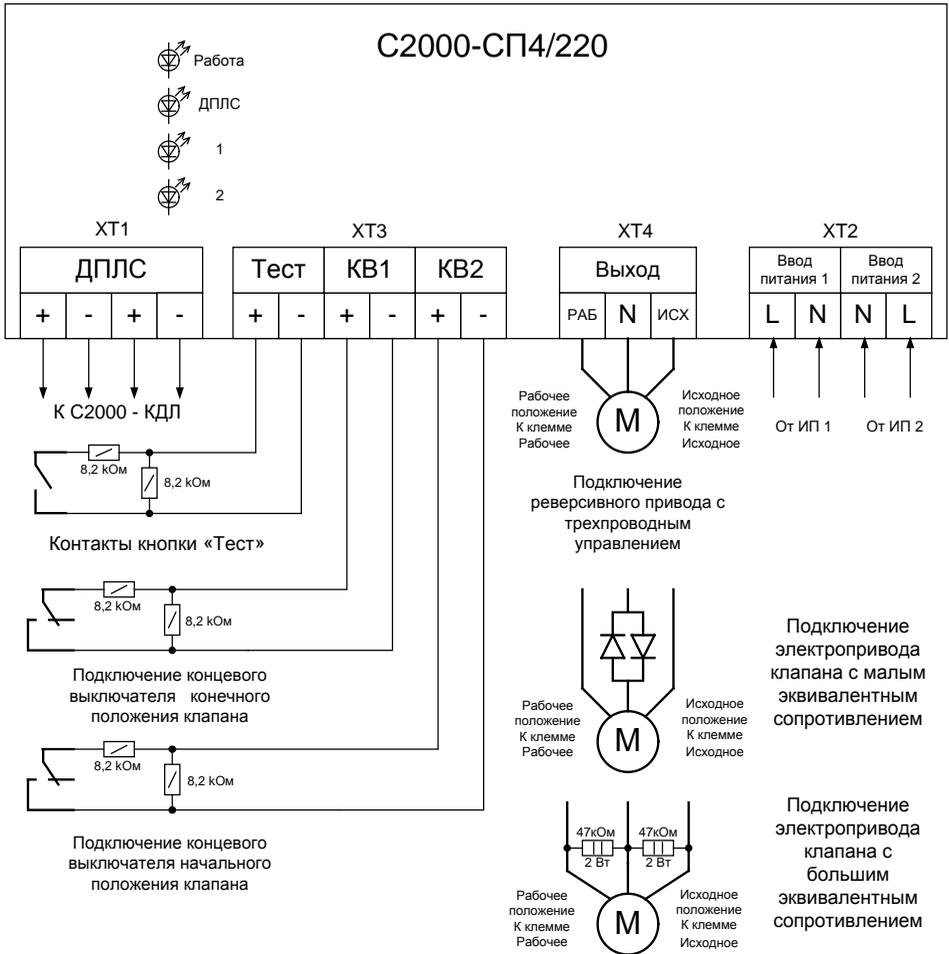


Рисунок 1. Схема внешних соединений.

Таблица 7. Рекомендации подключения приводов

Производитель	Наименование	Рекомендации по подключению
Belimo	BLF-230	Напрямую к необходимому выходу, неиспользуемый выход шунтируется сопротивлением 47 кОм – 2 Вт.
Belimo	BE-230	Напрямую, без дополнительных элементов.
Belimo	BLE-230	Напрямую, без дополнительных элементов.

3.3 Изменение адреса

Блок занимает 5 адресов в сети ДПЛС и обеспечивает их хранение в энергонезависимой памяти. Адреса являются смежными, т.е. блок занимает 5 адресов подряд, например:

адрес клапана – 123, В1 – 124, В2 – 125, КВ1 – 126, КВ2 – 127 (заводская конфигурация).

Для задания адресов необходимо с пульта «С2000М» (далее – пульт) или персонального компьютера послать одну из команд для «С2000-КДЛ»:

- «Программирование адреса устройства»;
- «Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес блока независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для выполнения программирования адреса блока с пульта или компьютера необходимо подать соответствующую команду с указанием требуемого адреса, который присвоится блоку. При этом индикатор прибора «ДПЛС» начнёт работать в режиме «четыре вспышки с большой паузой». Затем в течение 5 минут следует произвести комбинацию нажатий на датчик вскрытия корпуса: три длинных (>1 с), одно короткое нажатие (<0,5 с). Пауза между нажатиями должна быть не более 0,5 с. Если при наборе комбинации была допущена ошибка, то перед следующим набором следует выждать время не менее 5 секунд. Пульт или компьютер отобразят события об отключении устройств по старым адресам и появлении устройств по вновь запрограммированным адресам. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщений об отключении по старым адресам не будет.

Если же необходимо сменить адреса у блока с заранее известным адресом, то для этого надо с пульта или компьютера послать команду «Смена адреса устройства» с указанием старого и нового адреса. При этом пульт или компьютер отобразят события об отключении устройств по старым адресам и появлении устройств со вновь заданными адресами.

3.4 Использование

Блок работает под управлением контроллера «С2000-КДЛ», все условия работы (программа управления, время управления, время задержки управления) задаются в контроллере «С2000-КДЛ» с помощью программы «UProg». Для использования блока необходимо программе «UProg» задать тип адресного устройства «С2000-СП4» для первого из 5ти адресов, по которым будет подключен блок и, если необходимо, назначить связи между зонами «С2000-КДЛ» и выходами на вкладке «клапаны». Способы задания типа адресных устройств и конфигурационных параметров приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000М» и АРМ «Орион».

3.5 Проверка

3.5.1 Произвести подключение блока согласно пункту 3.2.

3.5.2 После подачи питания на клеммы интерфейса ДПЛС индикатор «ДПЛС» устанавливается в режим постоянного свечения до момента опроса «С2000-КДЛ» заданного адреса. После этого индикатор переходит в режим «Одиночные вспышки с большой паузой».

3.5.3 Установить требуемый адрес для блока.

3.5.4 Задать в «С2000-КДЛ» с помощью программы «UProg» тип адресного устройства «С2000-СП4».

3.5.5 Снять крышку с блока и убедиться, что пришло сообщение о тревоге взлома его корпуса на пульт «С2000М» или АРМ «Орион» (Сообщение о восстановлении корпуса придет по истечении 15 секунд после установки крышки блока).

3.5.6 Дальнейшая проверка блока производится в составе системы, путем передачи блоку команд управления клапаном и регистрации сообщений о состоянии контролируемых цепей. Система должна включать в себя пульт контроля и управления «С2000М», либо персональный компьютер с установленным ПО АРМ «Орион» или АРМ «Орион-Про» и контроллер «С2000-КДЛ».

3.5.7 Для проведения ручного тестирования клапана необходимо использовать подключённую к СП4 кнопку «Тест». Для этого следует перевести блок в режим

тестирования, подав соответствующую команду от сетевого контроллера с указанием адреса блока и времени тестирования. Нажатие на кнопку «Тест» (не менее чем на 0,5 секунды) будет приводить к изменению состояния клапана на противоположное. Например, если у клапана было исходное состояние, то нажатие на кнопку «Тест» запустит механизм перевода клапана в рабочее положение.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Техническое обслуживание блока должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;


б) очистку контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии;

в) проверку работоспособности согласно п. 4.2 и п. 3.5.7 настоящего документа.

4.2 Убедиться, что напряжение питания на обоих вводах блока находится в допустимом диапазоне (180 – 250 В). Индикатор "Работа" при этом должен иметь зеленый цвет и быть включен постоянно.

4.3 Убедиться, что провода управления исполнительным устройством (приводом) подключены в соответствии с проектной документацией, не коротко замкнуты и не оборваны. На индикаторах выходов при этом не должно наблюдаться одинарных или двойных вспышек желтого цвета.

5 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

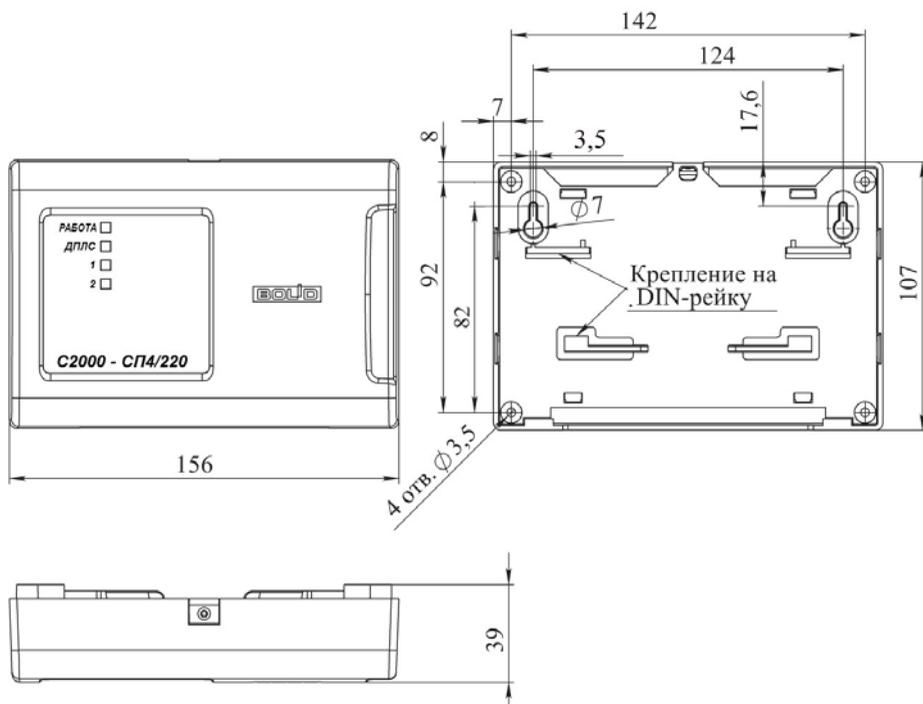

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1 Средний срок службы «С2000-СП4/220» – не менее 10 лет.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

6.3 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

6.4 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

Предприятие-изготовитель: ЗАО НВП «Болид», Россия.

141070, Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72.

E-mail: info@bolid.ru. Техническая поддержка: support@bolid.ru, <http://bolid.ru>.

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220» соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ) и имеет сертификат № С-RU.ПБ01.В.02534, выданный органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12.

7.2 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-RU.ME61.В.00359.

7.3 Производство «С2000-СП4/220» имеет сертификаты соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

8 ОТЛИЧИЯ ВЕРСИЙ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Версия	Начало выпуска	Содержание изменений	Совместимость
1.04	05.2014	Увеличено напряжение контроля концевых выключателей	С2000-КДЛ вер. 2.01 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.00 и выше.
1.03	02.2014	Добавлена независимая передача состояния вводов питания	
1.02	01.2014	Разделены тестовые сигналы для выходов	
1.01	10.2013	Первая серийная версия	

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220» АЦДР.425412.015, заводской номер _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____

Ф.И.О.

число, месяц, год

