



Lexia 3



Familiarização com o Tablet PC

ACTIA® 

AC5210919



Índice

1. Glossário.....	1
2. Legendas das imagens.....	1
3. Apresentação.....	2
4. Instalação da película de protecção no ecrã do Tablet PC	2
5. Montagem da caneta.....	3
6. Bolsa de protecção do Tablet PC	3
7. Adaptadores - Adaptador universal - Alimentações.....	4
8. Instalação do Tablet PC no bastidor (Conjunto EXPERT e Conjunto CHRONO)	5
9. Alimentação do Tablet PC (Conjunto LIGHT e Conjunto MOBILE)	7
10. Primeira utilização do Tablet PC.....	7
10.1 Personalizar o Tablet PC	8
10.2 Encerramento	12



1. Glossário

HUB:

Conector de ligação (HUB), duplicador de portas USB (permite a ligação de diversos aparelhos).

ICC:

Interface de Comunicação Citroën: placa de comunicações externa do aparelho de diagnóstico.

Caixas de informação:

Mensagem simples que apresentam informações ao utilizador.

Periférico:

Material que se liga a um PC.

Porta USB:

Conector normalizado que permite a ligação a um PC através da norma USB.

Wi-Fi:


(Wireless Fidelity) norma de comunicação via rádio.

2. Legendas das imagens

	Nota
	Atenção
	Lembrete
	Perigo de electrocussão

3. Apresentação

Consulte a documentação fornecida com o Tablet PC:

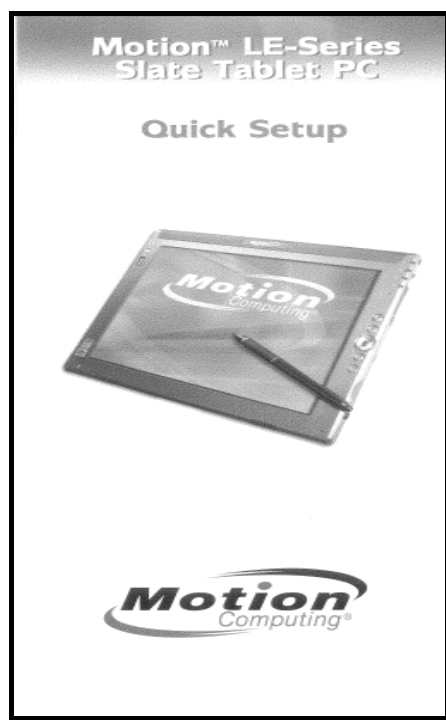


4. Instalação da película de protecção no ecrã do Tablet PC

Com o Tablet PC é fornecida uma película de protecção para o ecrã. Esta película encontra-se coberta por duas camadas de protecção.

Para instalar a película de protecção no ecrã do Tablet PC, proceda da seguinte forma:

1. Retire a segunda camada de protecção.

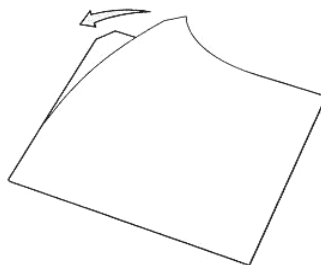

2. Coloque a película sobre o ecrã do Tablet PC.



A película adesiva estará completamente colada no prazo de 48 horas.

5. Montagem da caneta



Utilize apenas a caneta fornecida. Qualquer outro objecto poderá danificar irremediavelmente o ecrã e será ineficaz uma vez que apenas a caneta fornecida funciona no Tablet PC (caneta electromagnética).
Se perder a caneta, não poderá utilizar o aparelho.

Para montar a caneta no Tablet PC, siga as instruções indicadas para cada elemento.

6. Bolsa de protecção do Tablet PC

Antes de qualquer utilização do Tablet PC, deverá introduzi-lo obrigatoriamente na bolsa de protecção fornecida, da forma indicada em seguida:




7. Adaptadores - Adaptador universal - Alimentações

O seu dispositivo é fornecido com os adaptadores necessários e, para alguns países, com um adaptador universal, permitindo assim ligar o LEXIA3 à corrente.



Consulte a documentação fornecida com o Tablet PC:

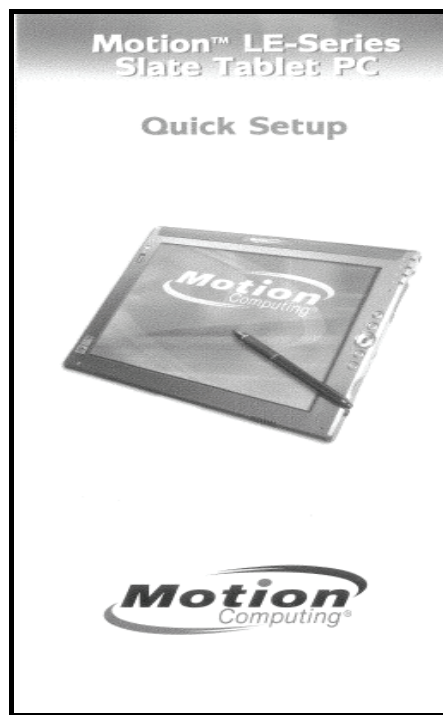

8. Instalação do Tablet PC no bastidor (Conjunto EXPERT e Conjunto CHRONO)

Uma vez introduzido na sua bolsa de protecção, o Tablet PC pode ser instalado no sistema de fixação do bastidor.



Alimentação do Tablet PC em utilização no bastidor

Para instalar o Tablet PC no bastidor, proceda da seguinte forma:

1. Introduza o cabo de alimentação no bastidor pela zona inferior.



2. Retire o cabo pela zona superior da calha.



3. Ligue o cabo de alimentação ao Tablet PC.
4. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador.
5. Coloque o adaptador por detrás das portas corrediças do bastidor.
6. Ligue o adaptador à alimentação principal, utilizando para o efeito o adaptador universal fornecido conjuntamente.


9. Alimentação do Tablet PC (Conjunto LIGHT e Conjunto MOBILE)

1. Ligue o cabo de alimentação ao Tablet PC.
2. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador.
3. Ligue o adaptador à alimentação principal, utilizando para o efeito o adaptador universal fornecido conjuntamente.

10. Primeira utilização do Tablet PC

O programa de diagnóstico já se encontra pré-instalado no seu dispositivo, no entanto, antes da primeira utilização do Tablet PC, deverá personalizar o ambiente utilizado (país de utilização, idioma, teclado).


Para ligar o seu Tablet PC, pressione o botão **Ligar/Desligar** aí existente. Consulte a documentação fornecida com o Tablet PC:

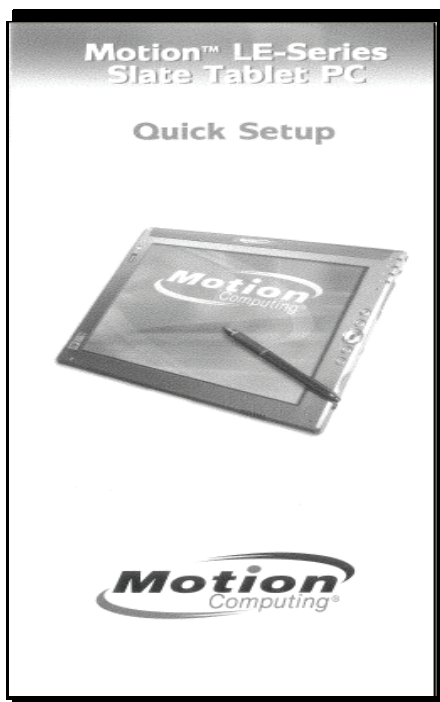

10.1 Personalizar o Tablet PC

Para personalizar o Tablet PC (formato de números, moedas, datas e horas, local de utilização, configuração do teclado), proceda da seguinte forma:


1. Carregue no botão **start**.
2. Seleccione **Control Panel**.

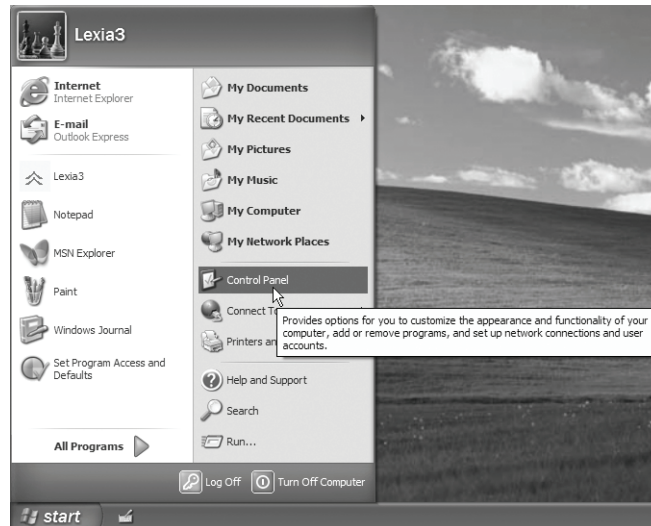

3. Seleccione **Regional and Language Options**.




4. Seleccione o painel **Regional Options**.
5. Na opção **Standards and formats** seleccione o idioma que deseja utilizar para os formatos de números, moedas, datas e horas.
6. Na opção **Location**, seleccione o local de utilização do Tablet PC.

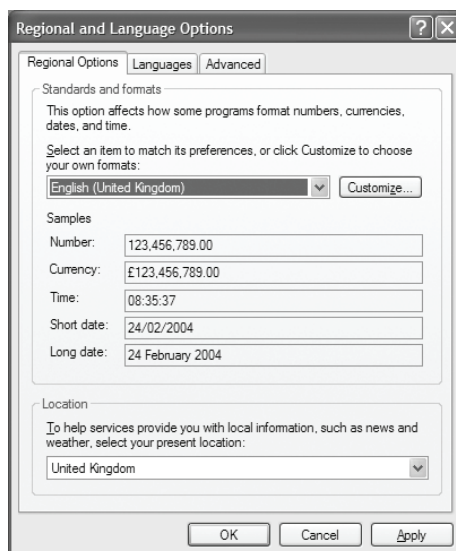


Não clicar em OK ou Apply: deverá reinicializar o sistema quando tal lhe for solicitado.

7. Seleccione em seguida o painel **Languages**, pressionando após o botão **Details** para aceder à janela de configuração do teclado.

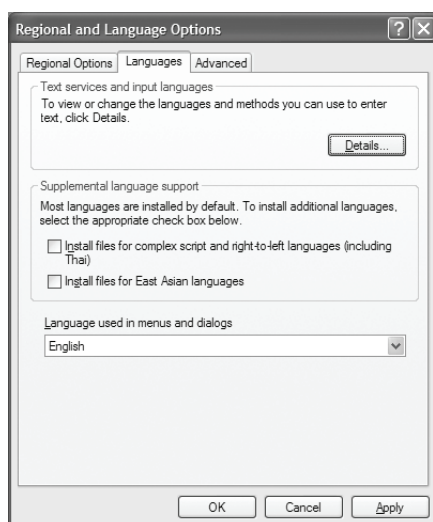


8. Selecciona em seguida o separador **Settings**.

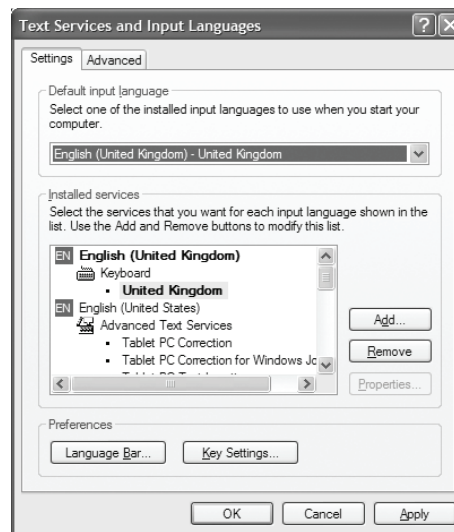


9. Na opção **Default input language**, selecciona o idioma que deseja utilizar para o teclado.

10. Na opção **Language used in menus and dialogs**, selecciona o idioma que deseja utilizar.

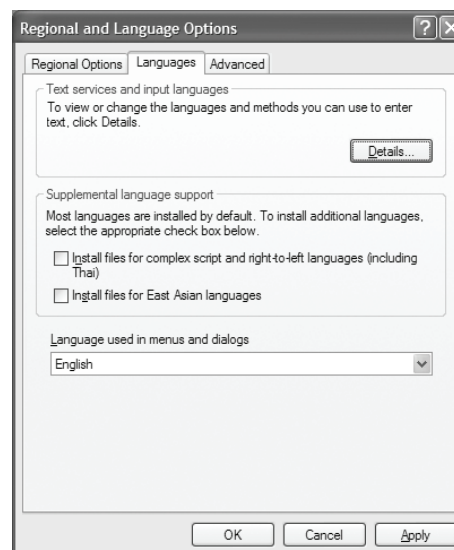


Não clicar em OK ou Apply: deverá reinicializar o sistema quando tal lhe for solicitado.


11. Selecciona o separador **Advanced**.
12. Na opção **Language for non Unicode programs**, selecciona o idioma que deseja utilizar.
13. Pressione o botão **OK**.

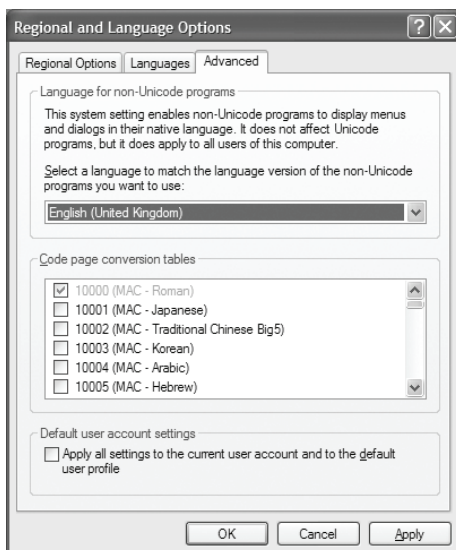


14. Pressione o botão **OK**.

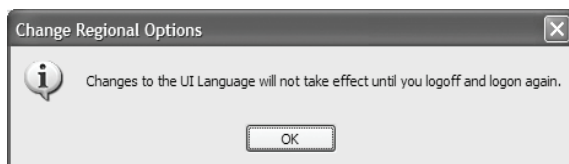

15. Pressione o botão **Yes**.

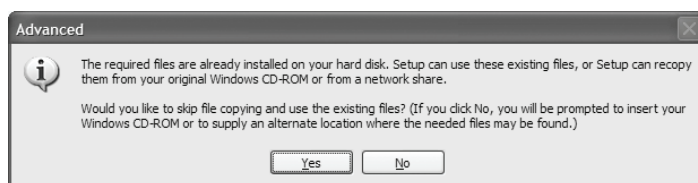

16. Pressione o botão **Yes**: o Tablet PC será reinicializado.

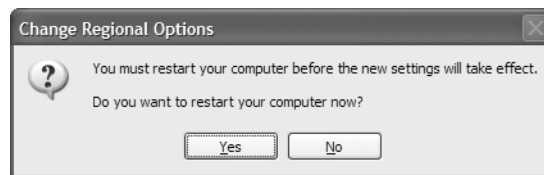

10.2. Encerramento


É importante respeitar o procedimento de encerramento do sistema de diagnóstico LEXIA3. Durante essa fase, o dispositivo LEXIA3 actualiza os seus dados internos. Por essa razão, torna-se essencial sair da aplicação e respeitar o procedimento descrito na secção 6.3.

Para desligar o Tablet PC, proceda da seguinte forma:

1. Pressione o botão **Iniciar (start)**.



2. Pressione o botão **Desligar (Turn Off Computer)**.

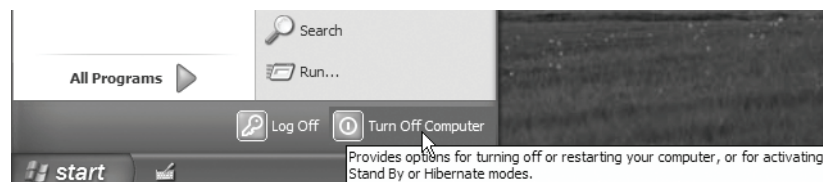

3. Pressione o botão **Desligar (Turn Off)**.

